

MANUALE DI SMONTAGGIO PER:

# GLOCK

TUTTI I MODELLI ESCLUSO mod. 18

By Marco ver. 1.02



## **ATTENZIONE:**

Questo manuale ha puramente funzione didattica in quanto le operazioni descritte, richiedono capacità e competenze tecniche riservate ai professionisti del settore. Sconsigliamo al dilettante lo smontaggio completo dell'arma in quanto non necessario per la normale manutenzione e pulizia della stessa. In ogni caso, consigliamo di leggere attentamente queste pagine prima di effettuare qualsiasi operazione e di usare SEMPRE utensili adatti e di buona qualità.



**accertatevi che l'arma sia scarica** prima di iniziare. Arretrate di circa 3mm il carrello e contemporaneamente abbassate le due appendici zigrinate del traversino di smontaggio. Estraiete il caricatore ed



sfilate il gruppo canna/carrello dalla sua sede. (il carrello non può essere smontato se il percussore è armato)



Sganciate il gruppo molla/guidamolla dalla sua sede (per i modelli prodotti prima del '91, guidamolla e molla sono due parti separate).



Spingete leggermente in avanti la canna e sfilatela dalla parte inferiore del carrello.




In questo modo si conclude lo smontaggio di campagna.




con un cacciaspina, spingete in avanti la guida nera del percussore e contemporaneamente, spingete verso il basso la lastrina di chiusura del carrello.




Attenzione alla molla dell'estrattore che è in tensione. Tenere il pollice sopra il tappo per bloccare la fuoriuscita della molla.

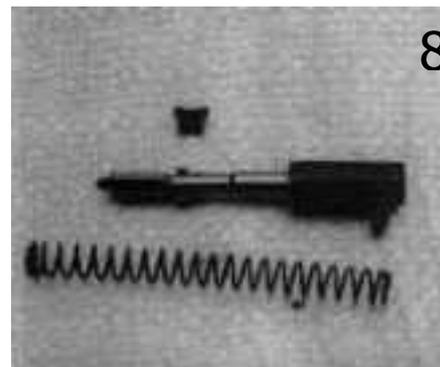


il gruppo del percussore può essere smontato arretrando la molla e sfilando le due valvole della guida.

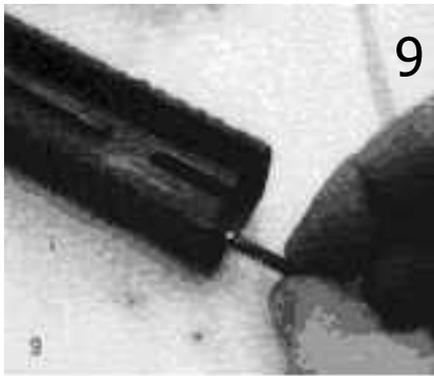

Sfilate la molla dell'estrattore dalla parte posteriore del carrello.

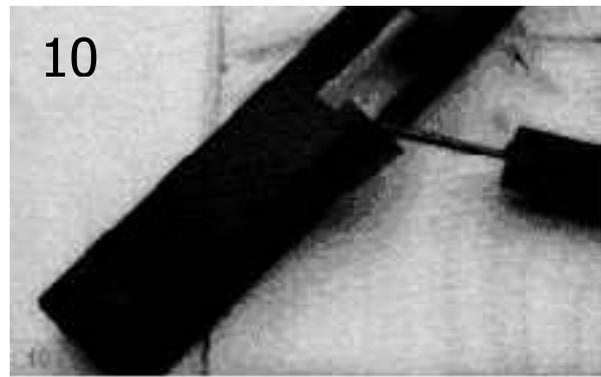

Spingete sull'appendice dell'estrattore all'interno del carrello e sfilatelo tirandolo verso l'esterno.

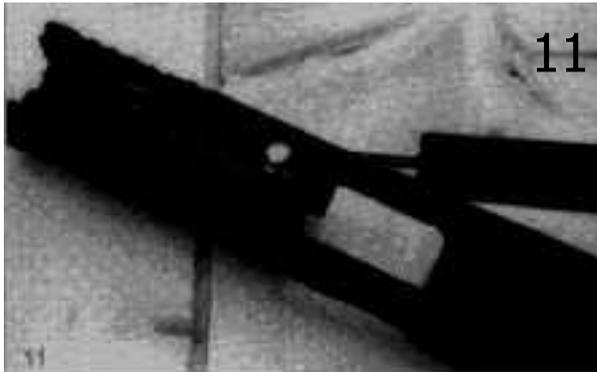

sfilate il pistoncino della sicura automatica al percussore dalla parte inferiore del carrello.



Sfilate con attenzione il perno passante sull'impugnatura.



Utilizzate le guide del carrello come base per fare leva con cacciavite ed estraete il gruppo di scatto.




Sollevare il gruppo di scatto fino ad estrarlo dal fusto. (notate che è collegato con il grilletto)



Spostatelo all'indietro il gruppo di scatto e ruotatelo verso sinistra per scomporlo dalla barra del grilletto



Sganciate la molla della barra del grilletto sfilandone la molla dal foro.

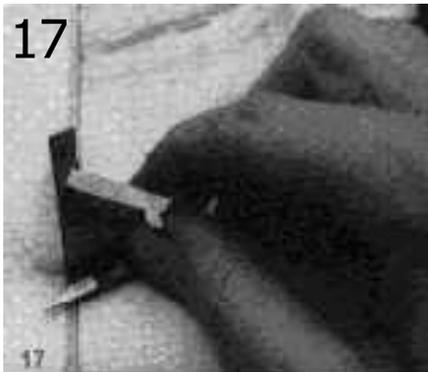

. Il disconnettore può essere estratto dal suo recesso del blocchetto di scatto.




Sfilate il perno del grilletto spingendolo con un cacciaspine all' esterno verso destra o sinistra.




Estraete il blocco del carrello con la relativa molla tirandola verso l' alto.



Tirate all' indietro la barra di scatto collegata al grilletto e sfilatela dal fusto verso l' alto

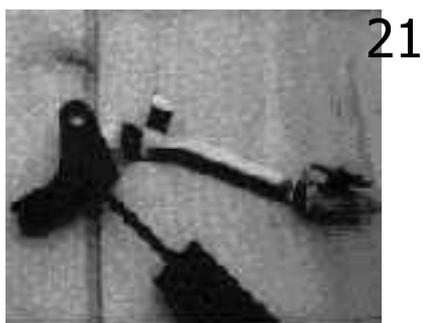

la sicura automatica è collegata al grilletto da perni ciechi che non ne consentono lo smontaggio.

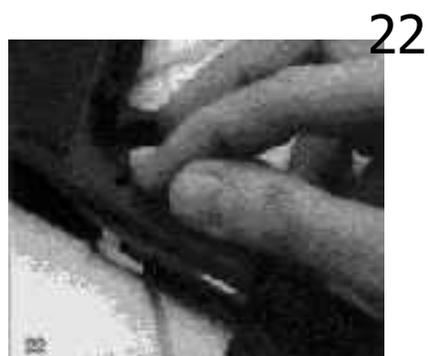


abbassate la mola posta sopra il traversino di smontaggio e sfilate quest' ultimo estraendolo verso destra o sinistra.



23

il blocchetto di chiusura della canna può essere rimosso facendo leva delicatamente con il cacciaspine

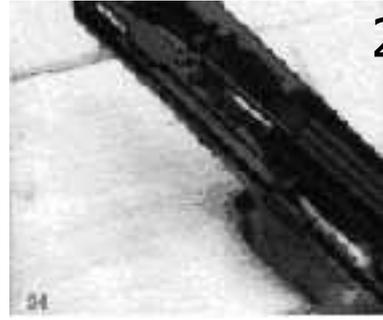

24

Facendo leva sull' estremità ricurva della molla del traversino di chiusura, sfilatela dal recesso nel fusto.



25

Inserite un utensile nel tunnel del caricatore e sganciate l' estremità superiore della molla del pulsante di sgancio del caricatore praticato nel corpo del pulsante. Il pulsante può essere estratto dal lato destro.



26

L'arma è completamente smontata