



**SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
DI UNA COLT mod. 1873**


Single Action Army e sue repliche.

**Di:
Guardian Angel Mors
OWSS L #7
SASS L #71985**

Esploso dei componenti

Model 1873 Colt Single Action Army

1 CASTELLO	15 MIRINO	29 MOLLA LEVA ROTAZIONE TAMBURO
2 PERNO CASTELLO	16 ASTUCCIO ESPULSORE	30 VITE CANE
3 PERNO BLOCCAGGIO PERNO CASTELLO	17 VITE FISSAGGIO ASTUCCIO ESPULSORE	31 GRILLETTO
4 TESTA FILETTATA	18 BUSSOLA ANCORAGGIO ASTUCCIO ESPULSORE	32 NOTTOLINO
5 MOLLA PULSANTE PERNO	19 MANETTINO ESPULSORE	33 MOLLA GRILLETTO NOTTOLINO
6 TUBETTO GUIDA TAMBURO	20 ASTA ESPULSORE	34 VITE MOLLA GRILLETTO
7 TAMBURO	21 MOLLA ESPULSORE	35 VITE DEL NOTTOLINO
8 SOTTOGUARDIA	22 CANE	36 VITE GRILLETTO
9 IASCETTA	23 SPINA PERCUSSORE	37 MOLLA CANE
10 SPORTELLO	24 PERCUSSORE	38 VITE MOLLA CANE
11 PERNO CONTRASTO SPORTELLO	25 SPINA RULLINO CANE	39 VITE FASCETTA/SOTTOGUARDIA LUNGA
12 MOLLA PERNO SPORTELLO	26 RULLINO CANE	41 VITE FASCETTA/SOTT. CORTA
13 GRANO SPORTELLO	27 PERNO LEVA ROTAZIONE TAMBURO	42 GUANCINA
14 CANNA	28 LEVA ROTAZIONE TAMBURO	

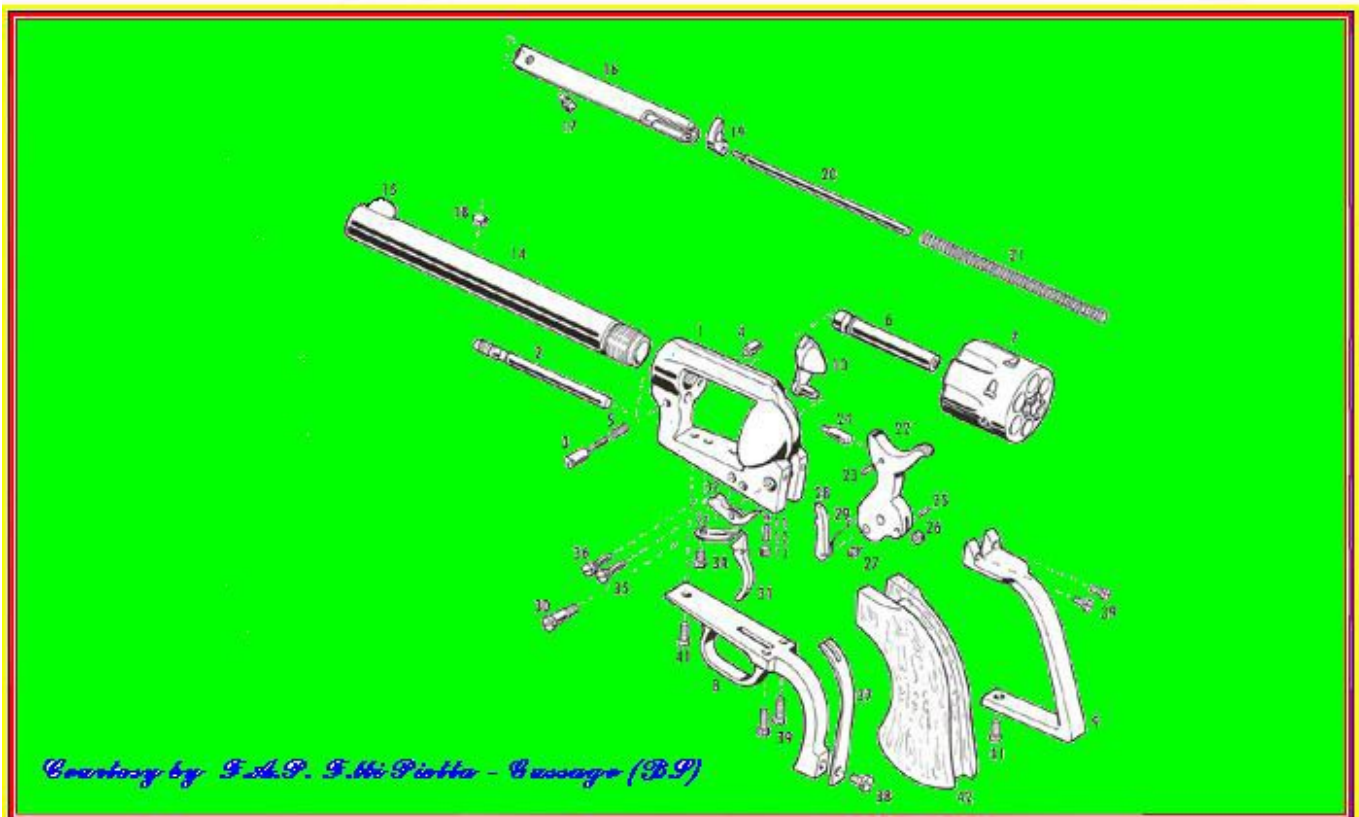

- 1) Innanzi tutto accertarsi che l'arma sia scarica mettendo il cane (22) in mezza monta e controllando che tutte le camere del tamburo (7) siano vuote attraverso lo sportellino (10) di carico/scarico aperto.
- 2) Premere ora il pulsante di rilascio (4) ** del perno tamburo (2) e sfilare quest'ultimo ; rimuovere quindi il tamburo (7) facendolo uscire sulla destra con lo sportellino (10) sempre aperto.
- 3) Riportare quindi il cane (22) in posizione di riposo
- 4) Con un cacciavite in buone condizioni svitare le viti della fascetta(9) che chiude l'impugnatura : le due n° 39 dell'esplosivo di fianco al cane e quella n° 41 nella parte inferiore e rimuovere contemporaneamente la guancetta in legno(42)
- 5) Con le dita far scivolare lateralmente la molla del cane (37) finché non risulti libera
- 6) Col cacciavite svitare le tre viti che ancorano il sottoguardia (8) al castello (1) e rimuoverlo.
- 7) All'interno del castello (1) ora individuare la molla del grilletto/nottolino (33) e rimuoverla svitando la vite (34) che la ancora al castello (1).
- 8) Sul lato sinistro del castello individuare la vite/perno del grilletto (36) svitarla e rimuovere il grilletto (31).
- 9) Svitare la grande vite perno del cane (30) e rimuovere il cane (22) facendolo scivolare verso il basso per consentire la fuoriuscita della leva rotazione tamburo (28) e dell'annessa molla a lamina (29) ***
- 10) Svitare la vite perno (35) del nottolino (32) e rimuovere quest'ultimo.
- 11) Svitare la vite (17) di fissaggio dell'astuccio espulsore (16) e rimuovere il gruppo facendo attenzione alla molla espulsore (21).
- 12) Nella parte inferiore del castello (1) individuare e svitare il grano (13) dello sportellino (10); rimuovere, con molta attenzione, la molla (12) e il pistoncino (11), quindi sfilare lo sportellino (10) spingendolo in avanti.

Per rimontare l'arma ripercorrere a ritroso punto per punto, effettuando ciascuna operazione all'inverso.

Per togliere e reinserire il tamburo il cane deve essere posto in mezza monta in modo che il nottolino di arresto tamburo sia in posizione di svincolo.

(**) Nelle SAA di primo tipo, conosciute anche con la definizione di BP frame (telaio per polvere nera) al posto del pistoncino di ritenuta per il perno tamburo c'è una vite posta anteriormente.

(***) Attenzione!!! Molte repliche adottano al posto della molla a lamina (29) per la leva rotazione tamburo (28) una piccola molla a spirale che , tramite un pistoncino, agisce sulla leva ed è collocata in un foro praticato sul castello fra il cane (22) e la vite superiore sinistra della fascetta (9), pertanto se non si è certi di quale soluzione adotti l'arma che si sta per smontare porre la MASSIMA ATTENZIONE al momento della rimozione della fascetta e dell'impugnatura.

Guardian Angel Mors
OWSS L #7
SASS L #71985



<http://www.owss.it/>